



AV Serie Display-Träger

Neigen


- **Benutzerfreundlich - intuitiv zu betätigender Displayträger**

Positionieren des Displays, ohne daß eine Arretierung erforderlich ist
Sichere Positionierung auch im mobilen Einsatz

- **Gelenke mit konstanter Friktion**

- **Optimale Reinigungsmöglichkeit durch vollständige Umschließung**

Produkt- und Montage Maße

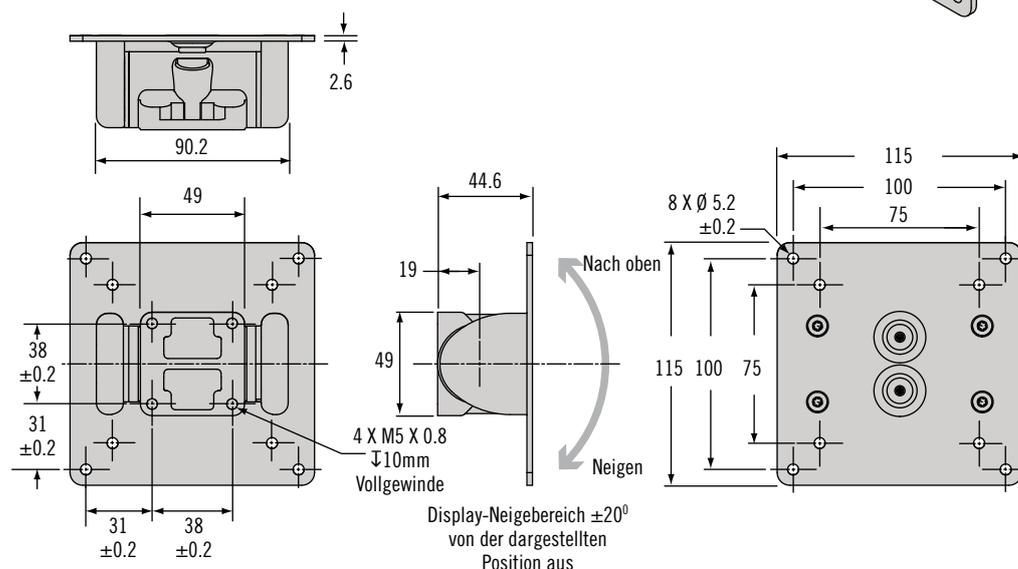


Installation

1. Bestimmen Sie den Montageort
2. Befestigen Sie den Träger wie abgebildet mit M5 X 0.8 Schrauben

Achtung: Es liegt in der Verantwortung des Anwenders eine in Struktur und Festigkeit geeignete Montagefläche zu wählen.

3. Befestigen Sie das Display gemäß den Vorgaben des Herstellers

Installation

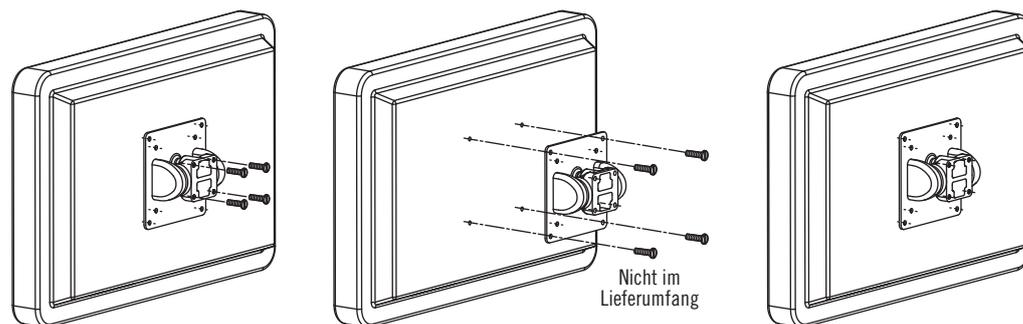

VESA MIS-D, 100, C



www.southco.com/AV

Alle Maße in Millimeter, falls nicht anders angegeben

southco
CONNECT · CREATE · INNOVATE

AV Serie Display-Träger


Neigen



Auswahlkriterien


Schritt 1

Ermitteln Sie das Gewicht des Displays und den Abstand (d) von der Montagefläche zu seinem Schwerpunkt.

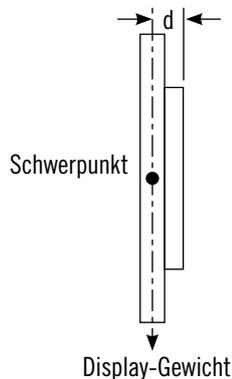

Schritt 2

Wählen Sie im untenstehenden Diagramm den erforderlichen AV-Träger (Modell 101, 102 oder 103).

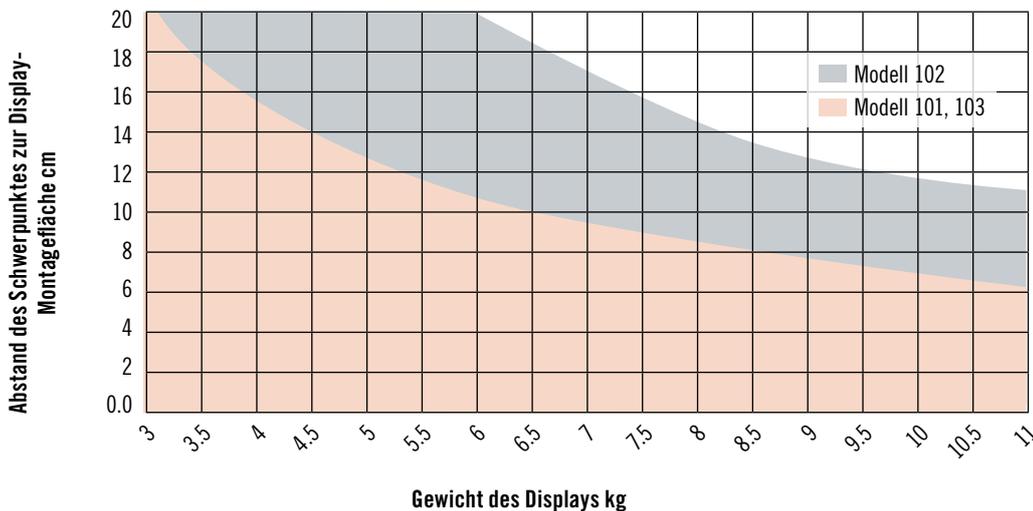

Schritt 3

Bitte vervollständigen Sie mit der Wahl des Modells und Standardfarbe die untenstehende Produktnummer. Andere Farben auf Anfrage.

Modell S	Friktionsmoment Nm	
	Neigen	Nach oben
101	7.9	2.2
102	15.4	2.26
103	8.6	6

F	Farbe
50	Schwarz
76	Weiß

AV - D30 - 5T **S** - **F**

- Benutzerfreundlich - Intuitiv zu betätigender Displayträger
- Positionieren des Displays, ohne daß eine Arretierung erforderlich ist
- Sichere Positionierung

Werkstoff und Oberfläche

Aluminium, pulverbeschichtet

Festigkeitsrichtwerte (Leistungsdaten)

20.000 Zyklen bei einem statischen Friktionsmoment, welches innerhalb der Toleranz von $\pm 20\%$ liegt

Max. dynamische Betriebslast:

Modell 101 und 103: 70N

Modell 102: 100N

Grenzwert (Mittelwert): 1845N

Bestimmen einer Produktnummer

siehe Tabelle

Beispiel einer Produktnummer

AV-D30-5T101-50 =

Schwenkarm, Modell 101, schwarz

Ausführliche Angaben zu Installation und Betrieb können Sie dem jeder Packung beiliegenden Handbuch entnehmen oder von der Southco Homepage (www.southco.com) laden

Alle Maße in Millimeter, falls nicht anders angegeben